Logitec USB 2.0 Hard Disk Unit セットアップガイド

LHD-EBU2/G V02

1 箱の中身の確認

※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

- □ 本体
- □ ACアダプタ
- □ 横置き用ゴム足
- □ セットアップガイド（本書）
- □ USBケーブル
- □ 縦置き用スタンド
- □ Logitec HD サポートディスク

2 各部の名称

盗難防止用ホール
盗難防止用にワイヤなどを取り付けておくことができます。

電源表示ランプ
本製品の電源がONの時に緑色に点灯します。

アクセス表示ランプ
本製品内蔵のHDにアクセスが行われている時に赤色に点灯、点滅します。

ケーブル抜け防止フック
ACアダプタのコードの引き抜け防止用フックです。

電源スイッチ
本製品の電源のAUTO/ ON/OFFを切り替えます。AUTOに設定した場合は、パソコンの電源のON/OFFに連動して本製品の電源のON/OFFも切り替わるようになります（PC電源連動機能）。
※PC電源連動機能については、「Logitec HD サポートディスク」に保存されている「オンラインガイド」をご参照ください。

USBシリーズBコネクタ
付属のUSBケーブルでパソコンのUSBポートと接続します。

電源コネクタ
付属のACアダプタのプラグを接続します。

3 接続の手順

※Windows 98，Windows 98 Second Editionをご使用の場合は、パソコンにつなぐ前に付属の「Logitec HD サポートディスク」より、USBドライバをインストールしてください。インストール方法は、「④ OSごとの作業」の「Windows 98、98 SEの場合」をご参照ください。

①付属のACアダプタを使用して、本製品の電源コネクタと電源コンセントを接続し、電源スイッチを「AUTO」または「ON」にしてください。電源スイッチを「AUTO」にすると、パソコンの電源のON/OFFに連動して本製品の電源のON/OFFが切り替わるようになります（PC電源連動機能）。
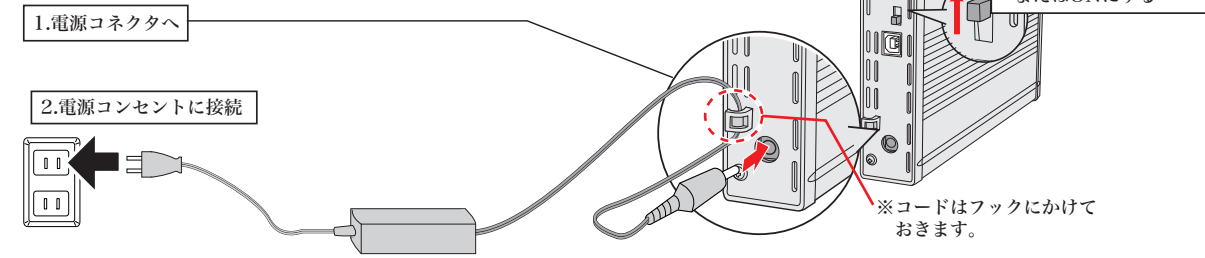
②付属のUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続してください。パソコン側から、自動的に認識されます。
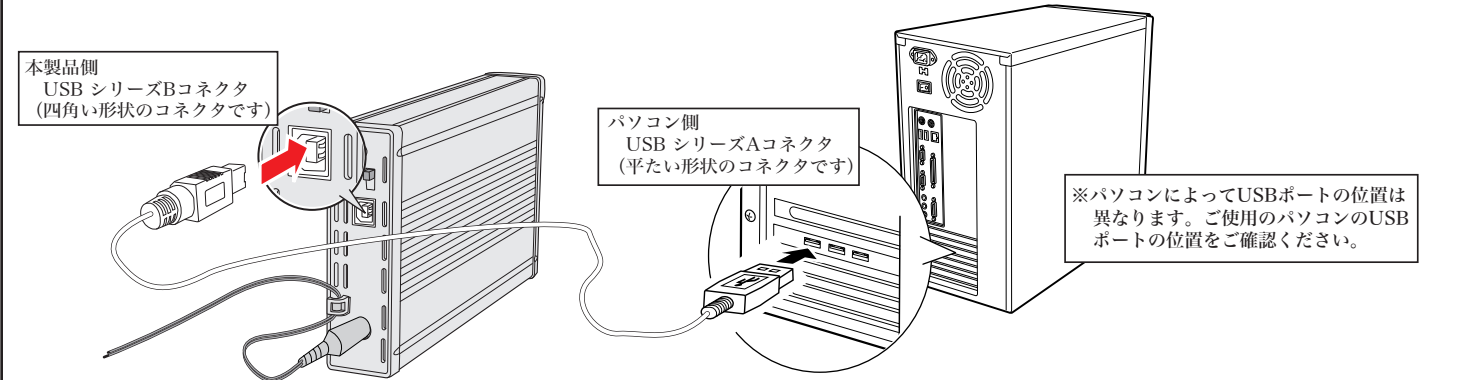
以上で接続は終了です。この後は、「④ OSごとの作業」をご参照ください。

オンラインユーザー登録について

弊社Webサイトより、ユーザー登録頂くことをお薦めします。

L-site　http://www.logitec.co.jp/

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

⚠ データの取り扱いについて

- ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電気的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地異等により故障する場合があります。重要なデータは万一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- 本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

4 OSごとの作業

Macintosh環境でご使用になる場合は、裏面をご参照ください。

ポイント（共通）

※ご使用の環境に新しい「LOGITEC HD」のアイコンが追加されていれば、本製品は使用可能です。ただし、Windows XP，2000ではNTFS形式が、Macintosh環境では「Mac OS 拡張」が、それぞれ最適なフォーマット形式となります。これらの環境専用で使用する場合は、最適な形で再フォーマットすることをお勧めします。再フォーマット方法については、付属の「Logitec HDサポートディスク」に収録されている、オンラインガイドをご参照ください。（オンラインガイドの参照方法は本セットアップガイド裏面に記載されています。）

※マイコンピュータ内のアイコンの構成やドライブ名はご使用の環境により異なります。ただし、本製品には必ず「LOGITEC HD」という名前が付けられます（再フォーマットを行った場合は、この限りではありません）。

Windows XP, Me, 2000 の場合

本製品をパソコンに接続すると、マイコンピュータ上に、「LOGITEC HD」という新しいアイコンが追加されます。
この「LOGITEC HD」というアイコンが本製品のアイコンです。

Windows XPの場合　　Windows Me,2000の場合

Windows 98，98 SEの場合

本製品をパソコンに接続する前に、付属の「Logitec HD サポートディスク」をパソコンのCD/DVDドライブにセットしてください。
「Logitec HDサポートツール」が起動します。ここで、「インストールの開始」ボタンをクリックしてください。

自動的にUSBドライバのインストールが行われます。インストール後に本製品をパソコンに接続するとマイコンピュータ上に、
「LOGITEC HD」という新しいアイコンが追加されます。
この「LOGITEC HD」というアイコンが本製品のアイコンです。

4 OSごとの作業　Macintoshの場合

Mac OS 9 の場合

本製品を接続すると、デスクトップ上に、右のアイコンがマウントされます。

Mac OS 9では、そのままでも本製品を使用することができますが、Macintosh環境では「Mac OS 拡張」形式が最適なフォーマット形式です。
本製品をMacintosh環境専用で使用する場合は、「Mac OS 拡張」形式で再フォーマットすることをお勧めします。

※Mac OS 9での再フォーマットの方法については、付属の「Logitec HD サポートディスク」に収録されている「HDユニットオンラインガイド」をご参照ください。

Mac OS Xの場合

本製品をパソコンに接続後、Mac OS X標準のフォーマットソフトウェア「ディスクユーティリティ」を使用して本製品を「Mac OS拡張」形式で再フォーマットしてください。
再フォーマットを行うと、デスクトップ上に、以下のアイコンがマウントされます。
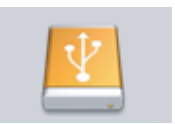
※「ディスクユーティリティ」の使用方法については、付属の「Logitec HD サポートディスク」に収録されている「HDユニットオンラインガイド」をご参照ください。
※OSのバージョンにより、再フォーマットを行わなくてもアイコンがマウントされる場合がありますが、Macintosh環境にて本製品を使用する場合は、再フォーマットすることをお勧めします。

5 設置方向について

本製品は縦置き、横置きどちらでも使用することができますが、それぞれ以下のような方向で設置してください。間違った方向で設置するとトラブルの原因となる場合があります。

縦置きの場合

縦置きの場合は、本製品付属のスタンドを使用し、右図のような方向で設置してください。
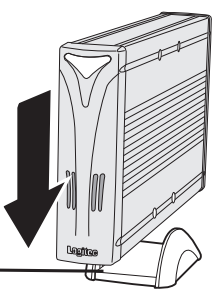
横置きの場合

横置きの場合は、右図のように横置き用ゴム足を底面4箇所に貼り付けてください。
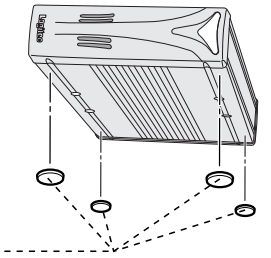
6 ハードディスクの取り外しについて

共通の注意

取り外しを行う前にWindows、Macintoshいずれの環境でご使用の場合も、本製品に保存されたデータファイルが開かれていないことを確認してください。

Windows環境の場合

①タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。

・Windows XPの場合

・Windows 2000、Me、98の場合

②USB記憶装置を取り外す項目が表示されるので、これをクリックしてください。

例（Windows XPの場合）

③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USBケーブルを外し、電源スイッチをOFFにして、ACアダプタを取り外してください。

※Windows 2000、Me、98の場合は「OK」ボタンをクリックしてから取り外してください。

Macintosh環境の場合

複数のパーティションを作成している場合は、全てのパーティションに対して下記に記す操作を行ってください。

○Mac OS Xの場合は本製品のアイコンをデスクトップのDockにある「取り外し」アイコンにドラッグ&ドロップしてから、USBケーブルを外し、電源スイッチをOFFにしてACアダプタを取り外してください。

「取り外し」のアイコンは、通常右のような「ゴミ箱」の形をしています。本製品などの取り外し可能な記憶装置を選択した場合に、「取り外し」のアイコンに変化します。

○Mac OS 9の場合は本製品のアイコンをデスクトップにあるゴミ箱のアイコンにドラッグ&ドロップしてから、USBケーブルを外し、電源スイッチをOFFにしてACアダプタを取り外してください。

7 オンラインマニュアルの参照方法について

Windows環境の場合

**○付属の「Logitec HD サポートディスク」をパソコンのCD/DVDドライブにセットしてください。
HDサポートツールが起動します。ここで、「マニュアル」タブをクリックして、表示される画面から「オンラインガイド」をクリックしてください。**
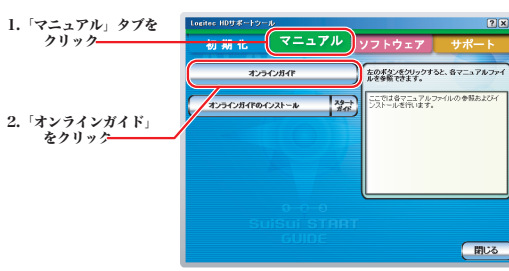
Macintosh環境の場合

○付属の「Logitec HD サポートディスク」をコンピュータのCD/DVDドライブにセットして、デスクトップにマウントされるアイコンをダブルクリックして開き、「HDユニットオンラインガイド」にアクセスしてください。
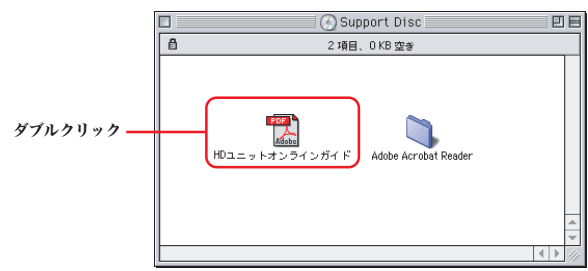
安全上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

・この「安全上のご注意」では右のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、付属の説明書類をお読みください。

丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。

塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。

警告　この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。

●内部に異物を入れないでください。
本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。
故障、感電、火災の原因となります。
※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。

●万一、異常が発生したとき。
本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。

●分解／改造しないでください。
ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。

●表示された電源で使用してください。
電源コードまたはACアダプタは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。また、バスパワー動作の機器については、製品に付属のケーブルを使用し、条件にあった環境にてご使用ください。

●ケーブル類を大切に。
電源コードやACアダプタ、USBケーブルなどは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被覆が破れて感電／火災の原因となります。

●本体に物を乗せたり、本体の周りを物で囲ったり、暖房器具の近くに置かないでください。
内部温度が上昇し、火災・火傷・故障の原因となります。

●ビニール袋やブリスタパックなどの梱包材料は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
誤って口に入れたり、頭からかぶるなど思わぬ事故の恐れがあります。

●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。
ハードディスク内のデータが消失したり、故障の原因となります。

注意　この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●ACアダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は、火災の原因になります。

●本製品の稼動中に電源コードやACアダプタのプラグ、接続ケーブル等を抜かないでください。データの損失や機器の故障の原因になります。

●ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因になります。

●高温・多湿の場所、ホコリの多い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。
屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

●浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近く、湿気の多い地下室、水泳プールの近くなどでは使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。

●電源が入っている状態で本体に衝撃を与えないでください。
パソコンからアクセスを行っていない場合でも、ハードディスクドライブのヘッドはデータエリアにあります。
また、パソコンから取り外し、電源がOFFの状態になっても完全にハードディスクドライブが停止するまで、約30秒かかります。本体を移動する場合は、30秒以上経過してからにしてください。衝撃によりデータを破壊する恐れがあります。

●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

●本製品を長期間使用しない場合は、電源コードやACアダプタ、接続ケーブル類をパソコンから外しておいてください。

保証と修理について

製品には、保証書が添付されています。

●保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししています。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
●保証期間は保証書に記載されています。お買い上げ日より有効です。

修理を依頼される場合

●修理品については、弊社修理受付窓口 にお送りいただくかお求めいただいた販売店へご相談ください。
故障かどうか判断がつかない場合は、事前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。
●保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
●保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

サポート/修理受付窓口のご案内

製品に対する技術的な質問や、取扱説明書に対するお問い合わせ

次の①～③の内容をご確認の上、弊社「テクニカルサポート」までお問い合わせください。FAXにてお問い合わせの場合は、お客様のご連絡先を必ずご記入ください（なお、弊社ではお問い合わせの際にご提供いただいたお客様の個人情報に関してましては、お問い合わせ内容に関するお客様へのご連絡の用途以外では使用いたしません）。

①現在の状態（できるだけ詳しく）
②製品の名称/シリアル番号

弊社テクニカルサポート連絡先（ナビダイヤル）

TEL ：・　0570 - 022 - 022 ・　・　FAX ：·0570 - 033 - 034

受付時間・　：9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00
・　・　月曜日 ～ 金曜日：祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く
※携帯電話（FAX）、PHS（TEL、FAX共）、IP電話（TEL、FAX共）はご利用になれません。

弊社へ修理品を発送される場合の送付先・注意事項

郵送または宅配便にて修理依頼される場合、以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。

・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
・保証期間中の場合は、保証書を商品に添付してください。
・必ず、「お客様のご連絡先（ご住所/電話番号）」「故障の状態」を書面にて添付してください。
・保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、製品に添付してください。
・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）等に入れて、お送りください。

弊社修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0192　長野県伊那市美すず六道原8268
ロジテック株式会社　伊那サービスセンター（3番受入窓口）
TEL：0265-74-1423　FAX：0265-74-1403
受付時間・　：9：00 ～ 12：00、13：00 ～17：00
月曜日 ～ 金曜日：祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く

※修理納期以外のお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

■ご利用の弊社製品を廃棄等される際には、以下の事項にご注意ください。

●パソコン及び周辺機器を廃棄あるいは譲渡する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。

●ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。

ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないよう全データの消去の対策をお願いいたします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなくパソコン及び周辺機器を譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますのでご注意ください。

ハードディスクを廃棄する場合

ご使用のハードディスクを廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

なお、弊社では、ハードディスク上のデータを電気的に強磁気破壊方式（※）により完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータを消去後に廃棄する場合などにご利用ください。

※磁気記録装置に強磁界を印加し、物理破壊を伴わずに磁気データを破壊します。磁気ヘッドを制御するためのサーボ情報や駆動用のマグネットの磁気も消去しますので、ディスクを再利用することはできません。

データ消去サービスの詳細については、弊社ホームページ（http://www.logitec.co.jp)をご参照ください。また、お問合せは、下記窓口までお願い致します。
（技術的なお問合せは弊社テクニカルサポートにお願いします。）

**〒396-0192　長野県伊那市美すず六道原8268
ロジテック株式会社　ロジテックサポートソリューション
データ消去サービス係　5番受入窓口
TEL：0265-74-1423 / FAX：0265-74-1403**

参考

付属のLogitec HDサポートディスク内に収録されている、「ディスクデータイレイサ」（Windows環境のみ）を使用することで、ハードディスク上のデータを全て消去する事ができます。消去後に再フォーマットすることにより再利用が可能です。消去されたデータは、パソコンでは読み取り不能となります。ただし、ソフトウェアによる消去の場合、専門機関等の特殊な環境でもデータが復元されないことを、保証するものではありません。

MS®、Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標です。Macintosh、Mac OSは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。本書に記載されているパソコンの機種名などは各社の商標または登録商標です。

HD ユニット・セットアップガイド

２００５年　11月改訂・　LHD-EBU2/G V02
製造元：ロジテック株式会社